NAVCITY
NT1710D

Manual do Usuário

Índice

1	Introdução	2
2	Introdução ao NT-1710 D	7
3	Guia rápido inicial	12
4	Configuração básica	30
5	Multimídia	41
6	Conexão estabelecida	49
7	Internet	55
8	Outros aplicativos	61
9	Instalação de procedimentos de aplicativos	68
10	Atualização do sistema	71
11	Problemas ao inicializar	78
12	Garantia	81
14	Especificações	84

1. Introdução

Declaração

Obrigado por adquirir nosso produto. O NT-1710 D é um produto avançado, com um touch screen de resolução de 800x480 pixel. Utiliza um processador de alta velocidade TTC8923 , 512RAM, e 4GB . O sistema operacional é o Android 4.0.

O produto é construído em um módulo WIFI com câmera frontal e apresenta facilidade no uso da função internet. Possui alta definição de vídeo e fotos e suporta disparo de câmera e função de disparo de vídeo. Além disso, está disponível para uso em escritórios e como opção de entretenimento. A nova interface operacional oferece ao usuário mais diversão e prazer.

O manual introduz sistematicamente as funções, o uso de métodos

e avisos. Por favor, leia este manual cuidadosamente antes do seu funcionamento.

Manutenção preventiva

• Mantenha o NT-1710 D em local seco. Para evitar curto circuito do dispositivo, defeito de corrosão e curto circuito elétrico, evite que o dispositivo, a bateria e o carregador entrem em contato com água e umidade, e não opere o dispositivo ou o carregador com as mãos molhadas.

• Para evitar avarias permanentes no dispositivo, bateria e carregador, evite superaquecimento ou circunstância de muito frio.

• Para evitar avarias permanentes no dispositivo, bateria e carregador, por favor, evite todo superaquecimento ou circunstância de muito frio.

• Nunca eletrocute, arremesse, deixe cair, retire ou mexa no NT-1710 D.

• Nunca desmonte o dispositivo e acessórios arbitrariamente, de outra forma não farão parte do escopo do certificado de garantia de nossa Empresa.

Instruções de segurança

Antes de operar o NT-1710 D, por favor, leia este capítulo e ensine as crianças sobre estas instruções. Para maiores detalhes, consulte as instruções de segurança e avisos.

• Nunca use o NT-1710 D quando estiver dirigindo o carro, ao invés disso assegure uma direção segura.

• Dentro da área médica, obedeça as leis através de regras e regulamentos. Por favor, desligue o NT-1710 D quando estiver próximo a área médica.

• Para evitar que o sinal wireless interrompa o sinal de controle de voo,

por favor, desligue ou use o NT-1710 D no modo avião quando estiver a bordo de um voo.

• Para evitar avaria permanente do equipamento eletrônico, desligue o NT-1710 D na proximidade com equipamentos eletrônicos de alta precisão.

• Não desmonte o NT-1710 D e acessórios. Somente agentes autorizados têm acesso ao serviço.

• Mantenha o NT-1710 D longe de equipamentos magnéticos. A radiação do aparelho pode apagar os dados armazenados nos equipamentos magnéticos.

• Nunca use o NT-1710 D próximo a altas temperaturas e gás inflamável.

• Proteja o NT-1710 D e acessórios do alcance das crianças e evite que usem o aparelho sem a supervisão dos pais.

• Cumpra com as regras e regulamentos e respeite outros direitos legais e de privacidade enquanto estiver usando o NT-1710 D.

• Siga estritamente as instruções relatadas neste manual quando usar cabo USB, para assegurar a segurança do NT-1710 D ou PC.

• Nunca use o NT-1710 D em banheiros ou outro ambiente úmido e proteja o aparelho de limpeza líquida ou molhada.

2. Introdução ao NT-1710 D

Introdução aos acessórios do NT-1710 D

Pacote:

Os itens abaixo estão incluídos no pacote do seu NT-1710 D. Por favor, confira:

- Completo dispositivo NT-1710 D
- Adaptador de energia
- Cabo USB
- Manual do usuário
- Adaptador USB - MicroUSB

Uso NT-1710 D e Preparação

Carregando a bateria

Se estiver usando este dispositivo pela primeira vez, use adaptador AV para carga completa.

• Introduza o adaptador de energia para carregar o NT-1710 D.

Status NT-1710 D e Lembrete

Ícones de lembrete:

Quando a janela de lembrete exibir alguma mensagem, toque na coluna e deslize a tela para abrir a lista de lembretes. Escolha o menu desejado e confirme. Para fechar a janela de lembrete, toque na coluna para deslizar. Consulte os ícones a seguir.

Novo email

USB conectado

Tecla de retorno

Tecla de menu

Marca de volume da bateria

Sem cartão SD

Notícia geral

Modo avião

Ajuste de USB conectado

Transferindo arquivos

Tecla home

Serviço Wifi conectado, disponível para internet

Alarme ligado

Mudo

Quadro de lembrete

Ícones de lembrete serão exibidos na tela quando o usuário receber novos emails, configurar o alarme ou usar a conexão wifi. Abra o quadro de lembrete para ver informações detalhadas.

Abrir o quadro de lembrete

Para abrir o quadro de lembrete, toque e segure na coluna de lembrete e deslize para baixo.

3. Guia rápido inicial

1 Entrada Micro USB
2 Entrada do Carregador
3 Botão “Power” (Liga/desliga)
4 Entrada P2 (fones de ouvido)
5 Volume
6 Entrada Micro SD

Ligar e Desligar

Ligar

Pressione longamente a tecla “Power” (Liga/desliga). O sistema entra em uma tela com um cadeado (trancada). Destranque para entrar na interface principal e começar a utilizar.

Desligar

1. Pressione longamente “Power” (Liga/ desliga) para mostrar a janela “Power off” (desligar).

2. A configuração inclui modo mudo e desligado, como na figura seguinte.

3. Tocar em “Shutdown” (desligar) é o último passo.

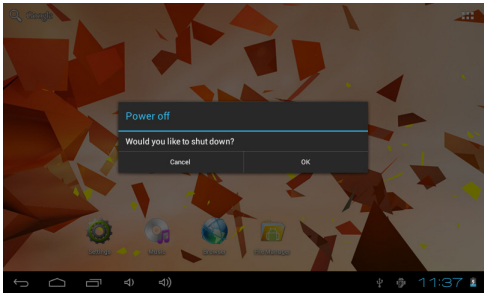

Abrir e fechar a tela

1. A tela se fechará automaticamente se nenhuma operação for efetuada para economizar a energia da bateria.

2. Com a tela aberta, pressione a tecla “Power” (Liga/desliga) para fechá-la. A tela será imediatamente fechada.

Abrir a tela quando está fechada

Com a tela fechada, pressione brevemente “Power” (Liga/desliga) para abri-la. A tela ficará trancada como na figura abaixo. Toque e segure no ícone “lock” (Trancar) e deslize para câmera.

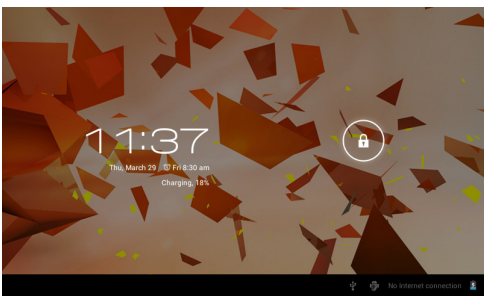

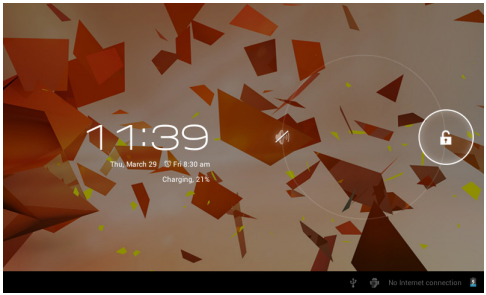

Uso do Touch Screen

Métodos de funcionamento do NT-1710 D

Existem muitos métodos para ver a tela principal, menu e aplicativos do seu NT-1710 D.

Tocar

Para utilizar a tela de teclado ou escolher o aplicativo na interface

principal, basta tocar com o dedo na função desejada.

Ir em frente

Para abrir ou mover um item (janela de texto ou um link na página web) ou atalho, é só pressionar este item.

Deslizar rapidamente ou deslizar

Deslizar rapidamente ou deslizar indica fazer um rápido movimento vertical ou horizontal com os dedos ou o toque da caneta.

Arrastar

É preciso segurar com o dedo ou o toque de uma caneta e então arrastar para a posição desejada.

Girar

Ao girar o NT-1710 D, o usuário pode mudar a direção da tela de horizontal para vertical.

Interface Principal

A tela do menu principal mostra todos os aplicativos, como na figura seguinte. É possível usar os aplicativos, atalhos e definir o papel de parede da interface principal.

1 Coluna de pesquisa
2 Pesquisa de voz
3 Papel de parede dinâmico
4 Voltar
5 Home
6 Aplicativos recentes
7 Ocultar barra de status
8 Menu
9 Coluna de notícia
10 Tempo
11 Captura de tela
12 Volume
13 Rede sem fio
14 Estado da bateria
15 Tela de aplicativos

Interface extensível da página principal

A página principal pode exceder a tela e oferecer mais espaço. É possível adicionar novos atalhos e widgets. Toque no espaço vazio da página principal e deslize para a esquerda ou para a direita da tela. Existem duas figuras estendidas, como no exemplo a seguir.

Gerenciamento dos ícones de atalho de aplicativos da área de trabalho

O sistema Android 2.3 abaixo tem a função de criar diretórios na área de trabalho e inserir os ícones nestes diretórios. A criação de diretórios no sistema Android 4.0 é mais simples. Abaixo, siga os passos:

1. Puxe todos os ícones juntos, como mostrado na figura abaixo.

2. Toque nos ícones compostos para abrir todos os aplicativos.

3. Toque na moldura preta do diretório sem nome e utilizando o teclado escondido renomeie este diretório.

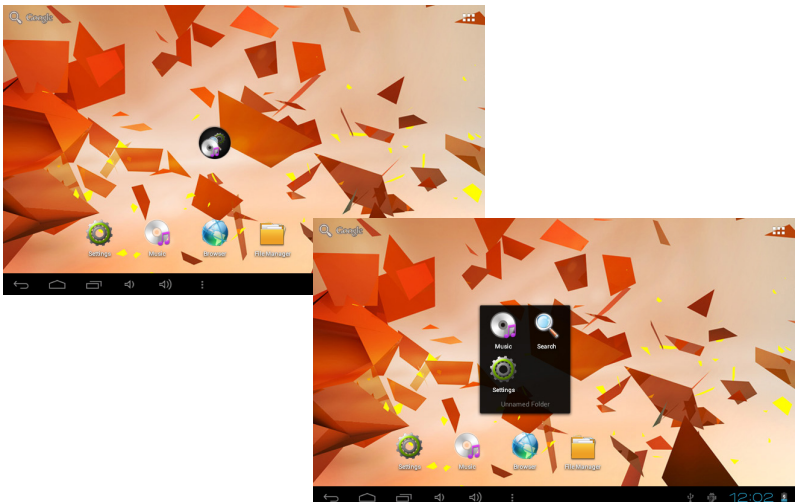

Apagar os ícones na área de trabalho

1. Toque e segure no ícone a ser apagado. No topo esquerdo será exibido o ícone .

2. Puxe o ícone acima do ícone “DELETE” (Remover) até que fique vermelho e solte para apagar.

Mudar o papel de parede da área de trabalho

1. Toque e segure no espaço vazio da tela principal para exibir a janela de mudança de papel de parede.

2. Toque na galeria de fotos ou na galeria de papel de parede para escolher.

Pesquisa de voz

1. Toque o ícone do microfone .

2. Escolha as opções na seleção do Google.

3. No quadro de pesquisa de voz é possível configurar o idioma. Toque em “OK” para confirmar.

4. Mantenha a boca direto no microfone e fale de forma clara o conteúdo que precisa ser pesquisado. O navegador irá abrir a lista de resultados da pesquisa.

Nota: Certifique-se de que a internet está bem conectada antes de realizar a pesquisa de voz.

Procedimentos de visita aos aplicativos

Como visitar os procedimentos de aplicativos do NT-1710 D:

1. Toque no botão para entrar nos procedimentos de aplicativos.

2. Escolha o procedimento de aplicativo desejado.

Conexão USB

Configuração de armazenamento NT-1710 D

Antes de transmitir documentos, é necessário fazer a configuração de armazenamento para o seu NT-1710 D:

Conecte via USB o NT-1710 D e o PC; a coluna de lembrete irá mostrar o lembrete de informação.

1. Abra o quadro de lembrete; veja no capítulo 2.3 MID (Status e lembrete para aprender como abrir o quadro).

2. No quadro de lembrete toque USB conectado e abra o dispositivo de memória USB como na figura a seguir.

3. Agora, a conexão USB está bem conectada.

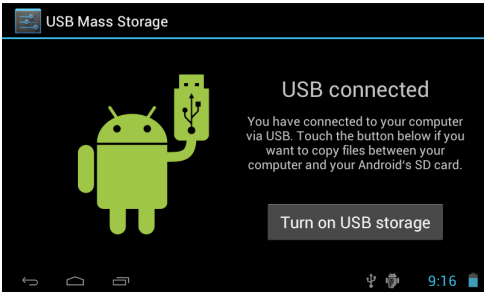
USB Mass Storage
USB connected
You have connected to your computer via USB. Touch the button below if you want to copy files between your computer and your Android's SD card.
Turn on USB storage
9:16

Copie o arquivo no cartão de memória

1. Conecte via USB o aparelho e o PC.

2. Proceda como na configuração da memória MID para conectar o NT-1710 D e o PC.

3. Abra “My computer” (Meu computador) para ver o disco móvel.

4. Copie o arquivo desejado no disco móvel.

5. Toque em “close USB memory” (Fechar memória USB) no computador para remover.

Nota: Quando o NT-1710 D está conectado no cabo USB, ao abrir o dispositivo de memória USB é possível visitar o cartão de memória através do aparelho.

Palavras de Entrada

Uso do teclado na tela

A janela de teclado na tela será exibida ao iniciar aplicativos ou ao digitar palavras ou números na caixa de edição. O teclado possui os seguintes métodos de entrada:

1. Teclado Android

2. Métodos de entrada de soletração Google

Escolha do método de entrada desejado

De acordo com o pré-definido, o aparelho irá mostrar o teclado Android.

1. Na interface principal, toque em “setting application” (configurar aplicativo), toque em “Language” (idioma) e “input method” (método de entrada).

2. Serão listados, na área de configuração de texto, todos os métodos de entrada instalados no NT-1710 D.

3. Escolha o método de entrada desejado.

Uso do teclado Android

1 Tecla para entrada de maiúsculas
2 Tecla para entrada de símbolos e números
3 Tecla de espaço
4 Tecla de confirmação
5 Apaga o último caracter

Técnica do Aplicativo

Entrar na janela de interface Widgets

Toque na janela “widget” localizada no topo da tela da interface de aplicativo ou deslize à esquerda da tela. Para retornar ao atalho, pressione longamente em qualquer componente.

Criar aplicativos de ícones de atalhos na área de trabalho

No sistema de aplicativos e interface widgets, pressione longamente qualquer ícone para comutar dentro da área de trabalho.

Lembrete: Não havendo espaço na posição pretendida, o widget não será adicionado à tela principal.

Comutar/trocar a tela

O Androide 4.0 possui múltiplas telas. Para troca-las, toque a tela ou deslize à direita ou à esquerda da tela.

4. Configuração básica

Voz e Tela

Configuração de volume multimídia

1. Toque em “setting application” (configurar aplicativo) na interface principal.

2. Toque em “Voice” (Voz).

3. Toque em “volume” (Volume) para ajustar o volume para música e vídeo.

4. Na janela do quadro de configuração de volume, deslize à direita ou à esquerda na barra para controlar.

5. Toque em “Confirm” (confirmar).

Configuração de Tela

Ajuste da intensidade de brilho da tela

1. Toque em “setting application procedure” (procedimento de configuração de aplicativo) na interface principal.

2. Toque “display” (tela).

3. Toque em “Brightness” (intensidade de brilho) na janela de menu.

4. Na janela “setting board” (quadro de configuração), deslize à direita ou à esquerda da barra de intensidade de brilho para ajustar o brilho.

5. Toque em “OK”.

Ajuste da tela de tempo standby

1. Toque “setting application procedure” (configurar procedimento de aplicativo) na interface principal.

2. Toque “display” (tela).

i. Deslize para baixo a tela e toque em “dormant”(Inativo).

ii. Será exibida a janela “screen standby time setting” (tela de configuração de tempo standby) desejada.

Configuração Básica

Configurando tela trancada

É possível destrancar ou trancar a tela de toque, figuras, e assim proteger a privacidade do seu NT-1710 D.

Nota: Após configurar a tela trancada, é preciso digitar uma senha para iniciar o NT-1710 D.

Configurando figura destrancada

1. Toque em “Setting application” (configurar aplicativo) na interface

principal.

2. Toque em "safety"(Seguro).

3. Toque em “screen lock"(Tela trancada).

4. Escolha “picture" (Figura) na área de configuração de texto.

5. Mova para o próximo passo.

6. Existem nove pontos de toque na figura. Na jánela “Unlock picture board" (quadro de figura destrancada) conecte quatro pontos na direção vertical e horizontal e mova seu dedo quando terminar, como na figura seguinte. O Sistema irá gravar a figura determinada.

7. Toque em “continue" (Continuar).

8. Toque em “The screen locked picture" (tela de figura trancada) e depois em “OK".

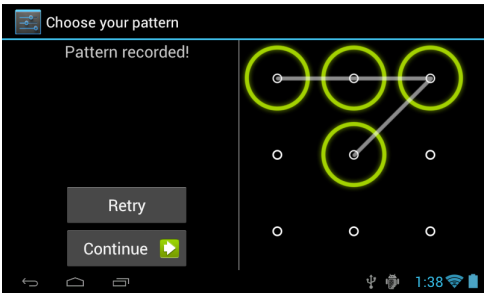

Definir código de PIN destravado

1. Toque em “setting application" (configurar aplicativo) na interface principal.

2. Toque em “confirm"(confirmar).

3. Toque em “screen locked"(tela trancada).

4. Na janela de configurarão da área de texto escolha o PIN.

5. Digite o novo código PIN e toque em “continue” (continuar).

6. Digite novamente o novo código e escolha “OK”.

Configurando senha destravada

1. Toque em “setting application" (configurar aplicativo) na interface principal.

2. Toque em “safety" (Seguro).

3. Toque em “screen locked" (tela trancada).

4. Toque em “password" (senha) na área de configuração de texto.

5. Digite a nova senha e toque em “continue" (continuar).

6. Digite novamente a senha e toque em “confirm" (confirmar).

Cartão SD e memória do NT-1710 D

Ver espaço disponível no cartão SD e memória do NT-1710 D

1. Toque em “setting application” (configurar aplicativo) na interface principal.

2. Toque em “memory” (memória).

3. Veja o espaço disponível no cartão SD.

4. Veja o espaço de memória interna do NT-1710 D.

Remoção segura do cartão SD

Remover o cartão SD com segurança preserva e estende seu tempo de vida.

1. Toque em “setting application” (configurar aplicativo) na interface principal.

2. Toque em “memory” (memória).

3. Toque em “remove SD card” (remover cartão SD) e retire o cartão.

Data e Tempo

Ajuste manual de data, tempo e local

1. Toque em “setting application procedure” (configurar procedimento de aplicativo).

2. Deslize para baixo na tela e toque em “date and time" (data e tempo).

3. Selecione “time zone" (local no tempo) e escolha o local na lista. Deslize para baixo para ver mais informações de locais.

4. Toque em "setting date" (configurar data) e no botão para cima e para baixo, ou deslize para cima e para baixo para configurar a área e ajustar data, mês e ano. Toque em “setting" (configurar) quando terminar.

5. Toque em “setting time” (configurar tempo) ou para cima e para baixo, ou deslize para cima e para baixo para configurar área e ajustar hora e minuto. Clique “AM ou PM” para mudar manhã e tarde (Não existe nenhuma seleção quando se escolhe o formato de 24 horas). Toque em “setting” (configurar).

6. Toque em “choose 24 hour format” (escolher o formato 24 horas). É possível trocar entre os formatos de 12 horas e 24 horas. O formato selecionado será usado no alarme.

7. Toque em “choose date formats” (escolher formatos de data) e nos formatos de data no NT-1710 D.

Configurando Idioma

1. Toque em “setting application” (configurar aplicativos) na interface principal.

2. Toque em “language and input method” (idioma e método de entrada).

3. Toque em “language” (idioma) e selecione o idioma desejado. Deslize para baixo para pesquisar mais idiomas.

Sobre o Tablet

Ver o status do NT-1710 D

1. Toque em “setting application procedure” (configurar procedimento de aplicativo).

2. Toque em “About Tablet” (sobre o tablet). É possível ver o volume elétrico, status de mensagens e etc.

Atualização do sistema

1. Toque em “setting application procedure” (configurar procedimento de aplicativo) na interface principal.

2. Toque em “About tablet" (sobre o tablet).

3. Toque em “System update" (atualização do sistema). Atualize passo a passo.

4. Toque “Install system update" (instalar atualização do sistema) se existir nova versão (Confirme a existência da nova versão do cartão TF no dispositivo antes da instalação).

Ver versão do sistema

1. Toque em “setting application procedure" (configurar procedimento de aplicativo).

2. Toque em “About Tablet" (sobre o tablet).

3. É possível ver modelo NO., versão Android, versão firmware e versão interna.

5. Multimídia

O NT-1710 D sustenta os formatos abaixo:

Formatos de arquivos de música

MP3; OGG; WAV; WMA

Formatos de Vídeo Sustentados

AVI; MPG; VOB; MKV; FLV; TS/TP; H264; MPRC-4; RMVB; DIVX; MPEG-2

Formatos de fotos sustentados

JPEG; GIF; PNG; BMP

Música

A música se divide em quatro categorias: artistas, álbum, música e trilha Sonora. Escolha uma para ver a lista. Ao entrar em uma categoria,

continue a escolher até que a música desejada seja mostrada. Por exemplo: Se o usuário escolher artista, serão mostrados nomes de artistas de A a Z. Se escolher um artista específico, a lista irá mostrar o álbum ou a lista de álbuns do artista.

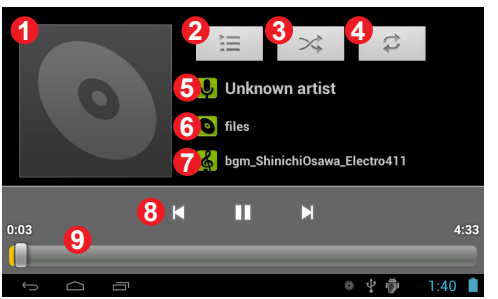

1 Capa do álbum
2 Botão de playlist
3 Função “shuffle” (toca as músicas de forma aleatória)

4 Repetir música
5 Nome do artista
6 Nome do álbum da música
7 Nome da música
8 Botões de controle (anterior; play/pause; seguinte)
9 Barra de progresso

Visitar e tocar música

1. Toque em “music” (música) na interface principal.

2. Selecione “music” (música) e toque em “artist, album and play list” (artista, álbum e playlist).

3. Selecione qualquer música para tocar.

Adicionar a música dentro de uma nova playlist

1. Toque em “music” (música) na interface principal.

2. Selecione a música.

3. Toque e segure na música que deseja tocar.

4. Toque em “music setting menu” (menu de configuração de música), toque “ add into play list” (adicionar na playlist).

5. Toque em “new builder list” (novo construtor de lista).

6. Insira um nome na playlist.

7. Toque em “save” (salvar).

Apagar a música da playlist

1. Toque em “music” (música).

2. Toque e segure an música que deseja apagar da lista.

3. Quando a janela “music setting menu”(menu de configuração de música) for exibida, toque “delete” (apagar) para terminar.

Vídeo

Visitar vídeo

Para entrar no tocador de vídeo toque na área de trabalho em “procedure application” (procedimento de aplicativo) e escolha o vídeo que deseja tocar.

1. Toque em “gallery application” (galeria de aplicativo).

2. O NT-1710 D renova todos os arquivos de vídeo.

3. Toque no arquivo desejado.

4. Selecione para reproduzir

Nota: Escolha a lista de reprodutor de mídia, se existir diversas formas de reproduzir mídias.

Galeria de fotos

O aplicativo galeria de fotos pode ficar armazenado no cartão de memória SD e no arquivo de vídeo. A galeria de fotos abre as fotos e fotos de vídeo. O usuário pode usar o aplicativo galeria de fotos para ver e editar fotografias ou configurar e ver fotos na área de trabalho.

Ver fotos

1. Toque em “photo gallery application” (Aplicativo da galeria de foto) na interface principal.

2. Entre na galeria de foto e toque no arquivo que deseja ver.

3. Toque na foto desejada. O sistema irá mostrar a foto em tela inteira.

4. Para ver as fotos, o usuário pode adicionar zoom ou não. Toque a tela e arraste para diminuir e aumentar a foto ou dê duplo toque na tela.

Nota: Para trocar de foto, deslize à esquerda e à direita da tela.

Editar e configurar foto

Para ver a foto em tela inteira, toque em “menu key” (tecla de menu). Selecione para editar e configurar a foto.

Slide de filme

1. Abra qualquer foto, toque em “menu key” (tecla de menu) para mostrar a seleção.

2. Toque em "play the film slide" (tocar o slide de filme) para tocar automaticamente (ou no botão de seleção da galeria de foto).

Reduzir/ aparar

1. Toque em “menu key” (tecla de menu) para mostrar a seleção de menu.

2. Toque em “shave” (aparar/reduzir) e em “draw related area” (ajustar a área correspondente) para ajustar o capacitor.

3. Toque em “trimmer" (capacitor) para ajustar o tamanho entre pequeno e grande.

4. Toque em “shave" (aparar/reduzir) para finalizar.

5. Toque em “cancel return to photo scan" (cancelar retorno para escâner de foto) para desistir de reduzir/aparar.

Editar

1. Toque em “menu key" (tecla de menu) para mostrar o menu.

2. Toque em “edit" (editar).

3. Na janela de seleção, configure a intensidade de brilho, o estilo e o resultado da configuração.

4. Toque em“save" (salvar).

5. Toque em “return key" (tecla de retorno) para desistir da edição.

6. Conexão estabelecida

Conexão WI-FI

O NT-1710 D disponibiliza a conexão Wi-fi. Para se conectar siga os passos abaixo:

1. Toque em “setting application” (configurar aplicativo) na interface principal.

2. Toque em “WI-FI”.

3. Entre na interface WI-FI e toque no botão “WI-FI”.

4. O MID rastreará automaticamente a internet WI-FI disponível, como na figura seguinte.

5. Selecione a WI-FI que deseja para se conectar. Se for exibida uma janela de senha, entre na senha e toque em “Connect” (conectar).

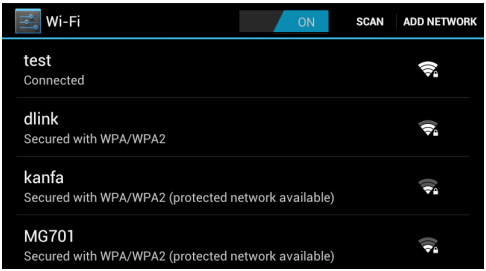

Email

Configurando email

O aplicativo Email agrega um guia de configuração de email. É possível adicionar serviço comum para a conta externa de email POP3 ou IMAP do provedor (semelhante ao Yahoo, Gmail e 163).

Nota: antes de iniciar o guia de configuração de email, certifique-se de que a internet está bem conectada.

Guia de configuração de email

1. Entre na interface principal.

2. Toque no ícone “email”. Será exibida a janela de guia de configuração de email para ajudar o usuário na configuração.

3. Entre na conta de email (endereço e senha).

4. Toque em “next button” (próximo botão) para escolher o tipo de email: POP3 ou IMAP.

5. Toque em “next button”(próximo botão) para verificar se a recepção e envio de email está disponível ou não.

6. Entre no nome da conta e no email de envio e toque em “finish” (terminar).

Apagar Conta de email

Para apagar a conta configurada de email POP3 ou IMAP do MID siga as instruções abaixo:

1. Toque em “email”.

2. Acesse a caixa de entrada.

3. Toque em “menu key” (tecla de menu).

4. Toque em “setting” (configurar).

5. Toque a conta de email.

5. Na janela “menu list” (lista de menu)deslize para baixo na tela e toque em “delete account”(apagar conta).

6. Toque em “Ok” para apagar.

Enviar Email

1. Toque em “Email” para mostrar a caixa de entrada de email.

2. Toque na caixa de entrada para atualizar automaticamente os novos emails e para lê-los.

3. Toque no botão no topo da tela.

4. Entre na interface de edição de novo email.

5. Insira o endereço de recebimento de email na coluna de recebimento.

6. Insira o assunto e o conteúdo do email.

7. Toque em “add attachment” (adicionar anexo) e no “menu key” (tecla de menu) para exibir a a janela menu.

8. Toque em “add attachment” (adicionar anexo).

9. Selecione o anexo que deseja enviar (imagens, vídeos).

10. Toque em para enviar o email.

7. Internet

Navegador

Abrir e usar o navegador de internet

Toque em “browser” (navegador) na tela principal ou em todo o aplicativo da tela para abrir a página web anteriormente visitada. Se não houver página anterior, será aberta a página web principal.

O navegador será aberto assim que o usuário tocar em qualquer conexão de internet (por exemplo: email ou Chatting (conversa)).

No topo da tela será exibida a URL atual. A coluna de endereço (coluna multifunção) desliza para a posição além do topo. Neste caso, deslizar para baixo mostra a coluna de endereço novamente.

Configurar a página web principal

1. Toque no ícone do navegador na tela principal.

2. Toque em “menu key” (tecla de menu) para exibir a janela de configuração de menu do navegador.

3. Deslize o menu para baixo e toque em “setting” (configurar).

5. Toque em “normal”.

6. Toque em “setting main webpage” (configurar página web principal).

7. Selecione o método de configuração da página web principal na coluna de configuração.

8. O MID irá reiniciar após a seleção.

Visita à página web

1. Toque no ícone do navegador.

2. Com o teclado, insira o site da internet que deseja pesquisar.

3. Toque em “finish” (finalizar) para pesquisar o site da internet.

Ver a página web

Abra a página web e toque na coluna de endereço para inserir o endereço. Toque em “start” (iniciar) e entre na página web relacionada para ver informações do site correspondente. Deslize na tela para navegar e ver outras partes da página web.

Aumentar e diminuir a página web

Após abrir a página web, arraste abaixo do navegador. Será exibido o botão “increase and decrease” (aumentar e diminuir). Toque para aumentar ou diminuir a página web.

Pesquisar as palavras na página web

a) Toque no “menu key” (tecla de menu) para exibir a janela “menu

selection" (seleção de menu).

b) Toque em “search in the webpage" (pesquisar na página web).

c) Insira o item que deseja pesquisar.

d) Ao inserir palavras, as palavras pertinentes irão mudar da cor branca para a cor azul.

e) Toque no botão “arrow" (seta) à direita da coluna de pesquisa para se movimentar. Ou para a palavra anterior, ou para a próxima palavra.

Administração do marcador

Configurando o marcador da página web

1. Acesse qualquer página web na interface do navegador.

2. Toque no “menu key" (tecla de menu) e em “save to bookmark" (salvar para o marcador).

3. Edite o marcador e toque em “OK”.

Abrir o marcador

1. Toque no “menu and bookmark” (menu e marcador) na interface do navegador.

2. Toque no marcador desejado para abrir a página web.

Editar marcador

1. Toque no “menu key”(tecla de menu) e em “bookmark” (marcador).

2. Toque e segure no marcador existente para abrir o menu.

3. Toque em “edit bookmark” (editar marcador) para editar e em “OK”para finalizar.

Salvar a página web atual para ler quando sem internet

É possível salvar todas as páginas web no MID para ler posteriormente

(mesmo sem estar conectado à internet).

1. Na página web toque no menu “repondingly” para salvar e ler posteriormente.

2. Ao salvar o marcador da página web, será mostrada uma miniatura. Para retornar a página web real toque no botão “return” (retornar).

3. Para ver a página web salva toque no ícone “label page” (página marcada)e em “menu> saved webpage” (menu – página web salva).

8. Outros aplicativos

Relógio

1. Entre na interface de aplicativo.

2. Toque em “clock application" (aplicativo relógio).

3. Toque em “setting clock” (configurar relógio) para adicionar relógio, como na figura seguinte.

4. Toque em “ menu key” (tecla de menu)para exibir a janela de configuração do menu relógio.

Calculadora

1. Toque em “calculator” (calculadora) na interface de aplicativo.

2. Entre no quadro básico da calculadora.

3. Toque no “menu key” (tecla de menu) e em “advanced board” (quadro avançado).

4. Toque no número ou na operação da calculadora.

5. Operações avançadas podem ser trocadas no quadro básico.

Lembrete: deslize à esquerda e à direita para alternar entre o quadro básico e o quadro avançado.

Atualizar arquivo

Arquivo do navegador

É possível usar o arquivo do navegador para editar, apagar arquivos e diretórios e criar serviços FTP.

Trajeto do cartão de leitura SD

1. Na interface principal, toque no botão “file browser” (arquivo do navegador) para entrar na interface do arquivo do navegador, como na figura seguinte.

2. Toque no botão localizado no topo do arquivo do navegador.

3. Será exibida a janela de pastas, como na figura 8-3. Toque em “/mnt/ext_sd”.

4. Abra o arquivo. É possível ver o arquivo do cartão SD, como na figura abaixo.

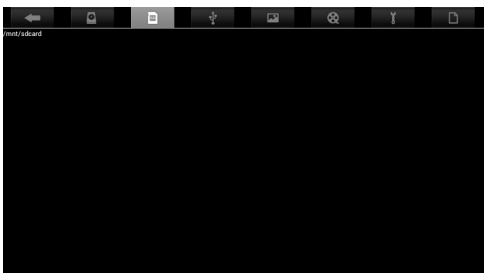

Cortar e copiar o arquivo

1. Toque no arquivo que deseja modificar no arquivo do navegador.

2. Será exibida a janela “operation menu" (menu de operação) que permite incluir, cortar, copiar, apagar, renomear, selecionar tudo e configurar o menu principal.

3. Toque em cortar ou copiar o arquivo ou o diretório.

4. Toque para entrar no diretório desejado e colar. Toque no “menu key"(tecla de menu)para exibir a janela menu.

5. Toque em “operate” (operar) e em “paste” (colar) para finalizar.

Apagar Arquivo

1. No arquivo do navegador, toque e segure no arquivo que deseja apagar.

2. Toque em “delete” (apagar).

3. Toque em “OK” para apagar o arquivo.

Criar diretório

1. No arquivo do navegador, toque no “menu key” (tecla de menu) para exibir a janela menu.

2. Toque em “create” (criar).

3. Toque em “folder” (diretório).

4. Insira o nome do novo diretório na coluna de edição.

5. Toque em “OK” para criar o diretório.

Pesquisa rápida

1. Toque no “menu Key” (tecla de menu) para exibir a janela menu no arquivo do navegador.

2. Toque em “create” (criar).

3. Toque em “search” (pesquisar).

4. Será exibida a janela “search file board” (pesquisar quadro de arquivo).

5. Insira a tecla de palavras na coluna de edição.

6. Toque em “OK”.

7. O sistema mostrará automaticamente o resultado da pesquisa após pesquisar.

9. Instalação de procedimentos de aplicativos

Instalação

Instalar a terceira parte do procedimento de aplicativo

O usuário pode adquirir a terceira parte do procedimento de aplicativo, que é compatível com o sistema Android da internet e instalá-lo ele mesmo no aparelho. Copie o procedimento de aplicativo no cartão SD e insira no NT-1710 D.

1. Toque em “ES file browser” (arquivo do navegador ES) para escolher o aplicativo a ser instalado.

2. Toque e segure no aplicativo que deseja instalar.

3. Na janela “installation” (instalação), toque em “install APK” (instalar APK).

4. Após seguir o guia de instalação, o usuário pode utilizar o MID.

Nota: a Terceira parte dos procedimentos de aplicativos para uso no sistema são todas acrescentadas do sufixo .APK.

Remoção

Remover procedimento de aplicativo

Toque em “setting” (configurar) na interface principal.

1. Toque em “application procedure" (procedimento de aplicativo) para exibir a lista de aplicativos.

2. Selecione o aplicativo a ser removido e toque em “uninstall” (remover).

3. Toque em “OK” para finalizar a remoção.

Dica: O administrador de procedimento de aplicativo instalado pelo

sistema tem vários métodos para remoção. Após abri-lo, toque em “uninstall” (remover). Serão listados todos os procedimentos de aplicativos instalados pelo sistema.

Atualizar caminho de acesso

Atualizar os procedimentos de aplicativos do sistema Android

• Baixar o último procedimento de aplicativo apontado pelo site da internet.

• Baixar o formulário do programa sistema Android relacionado no fórum da internet.

10. Atualização do sistema

Preparação para atualização do sistema

Baixar o procedimento de atualização

O pacote de atualização do sistema pode ser baixado no site da internet. Use-o para atualizar a versão instalada no MID.

Preparação para atualização do sistema:

1. Baixe o pacote de atualização do sistema no seu computador, a partir do site da internet relacionado.

2. Prepare o sistema para atualizar; um cartão TF, arquivo de sistema FAT ou FAT 23

(Ambos os formatos ok).

Restaurar configuração de fábrica

Para evitar erros no MID ou esquecimento de senhas, o usuário pode utilizar a função “restore Factory setting” (restaurar configuração de fábrica) e retornar ao modo de Fábrica. Restaurar configuração de Fábrica apaga todos os dados, como tambémos procedimentos de aplicativos existentes e configurações de usuário. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança dos dados contidos no MID.

1. Com o dispositivo no estado desligado, segure a tecla elevar volume com uma das mãos e pressione a tecla “Power” (Liga/desliga) na figura atualizada com a outra mão.

2. Na figura será exibido um triângulo com o sinal de exclamação.

3. Toque em “Volume” quando o triângulo aparecer.

4. O sistema mostra outra figura, no modo de recuperação, com sete opções para escolha.

5. A primeira opção: Reiniciar o sistema. A segunda opção: atualização do sistema. A terceira opção: coletar dados/ reiniciar Fábrica. A quarta opção: coletar dados ocultos. A quinta opção: atualizar LOGO cópia de segurança dos dados do usuário. A sexta opção: copiar dados do usuário. A sétima opção: inserir o serial NO.

6. Pressione a tecla “Volume down” (diminuir volume) para deslizar a barra para baixo. Pressione a tecla “Volume+” para executar.

7. Escolha “wipe data/factory reset” (limpar dados/ reiniciar Fábrica) para executar.

8. Na interface de confirmação, toque em “Yes” (sim) para restaurar a configuração de fábrica. Toque em “No” (Não) para sair da interface de confirmação.

Atualização do Sistema

Nota: Antes de atualizar, certifique-se de que o volume elétrico do aparelho é superior a 30% para garantir que o processo seja finalizado. Além disso, faça cópias de segurança dos dados importantes, assim como dos procedimentos de aplicativos, emails, etc.

Passos para atualização:

1. Primeiro, insira o cartão com atualização do formato zip.

2. No modo desligado, toque na tecla “Volume up” (aumentar volume) e pressione a tecla “Power” (Liga/desliga) para entrar no modo de recuperação.

3. Entre no sistema de atualização. Será exibida a figura de um triângulo com uma marca de exclamação, como na figura 10-1.

4. Pressione brevemente “Volume” quando o triângulo aparecer.

5. O sistema mostra outra figura, modo de recuperação, com sete opções para escolha, como na figura 10-2.

6. A primeira opção: Reiniciar o sistema. A segunda opção: Atualizar o sistema. A terceira opção: coletar dados/ reiniciar Fábrica. A quarta opção: coletar dados ocultos. A quinta opção: atualizar LOGO cópia de segurança dos dados do usuário. A sexta opção: copiar dados do usuário. A sétima opção: inserir o serial NO.

7. Toque em "volume" para deslizar para cima e para baixo, e em "volume +" para operar.

8. Nota: antes de atualizar, o usuário deve fazer reiniciar o sistema para certificar-se de que o processo será executado com sucesso.

9. Ao entrar na segunda opção, o sistema está pronto para ser atualizado. Será exibido um lembrete de progresso.

10. Após terminar a atualização do sistema, será exibida a informação:

“Install from SD

card complete" (Instalação do cartão SD está completa)

11. O sistema será reiniciado após concluir a atualização. Toque em “volume +" para sair da interface de atualização.

12. Usuários podem mudar a logo do sistema. O formato do arquivo é de 16 números, Windows, 800*480. O nome do arquivo é LOGO, formato de arquivo .BMP. O diretório é o cartão de memória. Escolha atualizar a primeira LOGO diretamente para terminar. Pressione longamente “Volume" e confirme a reinicialização, ou selecione a quinta opção – atualizar logo.

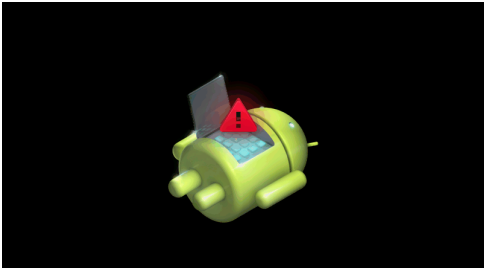

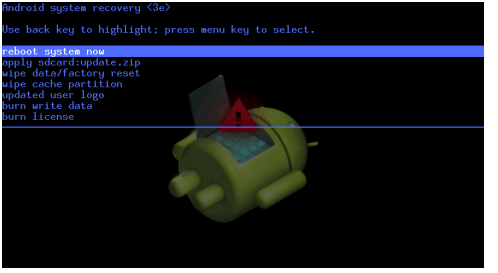
Android system recovery <3e>
Use back key to highlight; press menu key to select.
reboot system now
apply sdcard:update.zip
wipe data/factory reset
wipe cache partition
updated user logo
burn write data
burn license

11. Problemas ao inicializar

1. A primeira vez que liga o aparelho demora muito tempo.

O NT-1710 D leva de 2 a 3 minutos para instalar os softwares de aplicativos após a atualização do sistema. Concluído o processo, o aparelho será ligado com um intervalo de tempo menor.

2. Algumas vezes, a temperatura do aparelho é um pouco alta.

Esta é uma situação comum. A temperatura do aparelho pode aumentar em algumas situações: ao usar diversos aplicativos ao mesmo tempo, ao carregar e quando a iluminação do fundo da tela está no máximo.

3. O aparelho não pode conectar WiFi.

• Certifique-se que o roteador wireless está trabalhando bem.

• A distância entre o NT-1710 D e o roteador deve ser de 50 -100 metros

e sem a interferência de paredes ou outras barreiras entre eles.

• Certifique-se que usuário e senha estão corretos.

4. O aparelho não pode navegar na Internet.

• Certifique-se de que a distância entre o aparelho e o wireless está dentro de 50-100m.

• Reconecte a conexão WIFI.

5. O sistema não pode executar um programa em determinada situação.

Ao instalar algum aplicativo da terceira parte, o sistema poderá não executar um programa. È sugerido pressionar longamente “Power” (liga/desliga) por 6 segundos para desligar o NT-1710 D.

6. O Sistema não configura E-mail ou o registro de aplicativo.

• Certifique-se de que a conexão com a internet está trabalhando bem.

• Certifique-se de que o caminho para configurar o Email está correto.

7. Não pode ler os dados do cartão TF.

Certifique-se deque o cartão TF foi inserido corretamente dentro do dispositivo.

8. Algumas vezes, o NT-1710 D executa um programa lentamente.

Esta é uma situação comum. O usuário pode acelerar o tempo de execução dos programas do aparelho ao fechar alguns aplicativos na interface do administrador ou ao descarregar alguns aplicativos, e assim liberar mais recursos no sistema.

DECLARAÇÃO DE GARANTIA LIMITADA

O presente termo de garantia é limitado a 365 dias de garantia, divididos em 275 dias de garantia contratual e mais 90 dias de garantia legal (art. 26, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor) aplicado aos produtos de hardware fabricados ou distribuídos pela NC Brasil Ltda., sob o nome de marca NavCity. A NC Brasil Ltda. oferece serviços e suporte técnico grátis durante o período da garantia total de a contar da data da compra conforme Nota Fiscal. Para os acessórios, o termo de garantia será o estritamente legal de 90 dias. Se você tiver dúvidas sobre esta garantia limitada, entre em contato com o revendedor autorizado da NC Brasil ou a própria NC Brasil Ltda. através do SAC 0800 770 0628, no horário de 9:00hs às 17:00hs, de segunda a sexta-feira.

TERMOS DA GARANTIA

A NC Brasil Ltda. garante que o produto de hardware que você adquiriu da NC Brasil ou de um revendedor autorizado NC Brasil está livre de defeito de fabricação e material sob uso normal durante o período da garantia. O período da garantia começa na data da compra. Seu recibo de venda é a prova da data de aquisição e a cópia legível do mesmo deverá acompanhar o produto, no momento do envio à Assistência Técnica. Esta garantia extende-se apenas a você, o comprador original. É intransferível. Exclui peças de consumíveis.

Durante o período de garantia, a NC Brasil Ltda. irá, sem custo adicional, reparar ou substituir as peças defeituosas por peças novas ou, a critério da NC Brasil, peças usadas recondicionadas que sejam equivalentes ou superiores às peças novas em desempenho.

Todas as peças trocadas e os produtos substituídos sob esta garantia se tornarão propriedade da NC Brasil Ltda. Esta garantia limitada extende-se apenas aos produtos comprados da NC Brasil ou de um revendedor autorizado NC Brasil.

Esta garantia limitada também não se extende a nenhum produto que tenha sido danificado ou ficou defeituoso (a) como um resultado de acidente, uso incorreto, ou abuso; (b) como um resultado de forças da natureza; (c) por operação fora dos parâmetros de uso declarados no manual do usuário do produto; (d) pelo uso de peças não fabricadas ou vendidas pela NC Brasil Ltda.; (e) por modificação do produto; ou (f) como um resultado de serviço por qualquer pessoa que não seja a NC Brasil Ltda., um representante autorizado da NC Brasil ou um provedor de serviço autorizado da NC Brasil. A NC Brasil não é responsável por danos ou perda de quaisquer programas ou dados. Entre em contato com o prestador de serviço autorizado da NC Brasil para as restrições geográficas, requisitos de comprovante de compra, compromissos de tempo de resposta, e outros requisitos específicos de serviço no local.

EXCETO COMO EXPRESSAMENTE ESTABELECIDO NESTA GARANTIA, A NC Brasil Ltda. NÃO OFERECE NENHUMA GARANTIA ADICIONAL, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA

IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. A NC Brasil Ltda. ISENTA-SE EXPRESSAMENTE DE TODAS AS GARANTIAS NÃO DECLARADAS NESTA GARANTIA LIMITADA. QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS QUE POSSAM SER IMPOSTAS POR LEI ESTÃO LIMITADAS AOS TERMOS DESTA GARANTIA LIMITADA EXPRESSA.

LIMITAÇÃO DO RECURSO

A NC Brasil Ltda. não é responsável por danos causados pelo produto, ou por falha de desempenho do produto, incluindo eventuais lucros cessantes, perda de economias, danos incidentais, ou danos consequênciais. A NC Brasil não é responsável por nenhuma reclamação feita por terceiros, ou feitas pelo comprador a um terceiro.

A NC Brasil Ltda se responsabiliza pela coleta e envio dos aparelhos para a assistência técnica que se enquadram sob todos os aspectos legais deste termo, em território nacional, que não representem riscos, ou em locais insalubres que inviabilizem a realização da coleta, no período de 90 dias à partir da data de emissão da Nota Fiscal.

Vencido este prazo, os custos de envio para a assistência técnica correrão por conta do consumidor, sendo certo que a NC Brasil Ltda. não se responsabiliza, em hipótese alguma, pelos riscos do transporte.

SUPORTE TÉCNICO: 0800 770 0628 - HORÁRIO DE ATENDIMENTO: SEGUNDA À SEXTA (9:00HS ÀS 17:00HS)

"Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados" , incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

1358-13-7424

ANATEL

Agência Nacional de Telecomunicações

7898590570194

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial,mesmo as estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Para baixar a última versão deste manual, acesse o site **navcity.com.br**.

Especificaçòes

1. Tela capacitiva 7.0 “, resolução de 800 * 480

2. Processador Amlogic AML8726-XL, Dual Cortex-A9, Dual 1.5GHz

3. Mémoria RAM DDR3 512MB

4. Nand Flash: 4GB, Expansiva para 32 GB através de micro SD

5. Wi-Fi: Wi-Fi 802.11b/g/n;

6. Câmera Frontal 1.3M

7. 1920 × 1080p saída de sinal digital HD (mini tipo C)

8. GPU: 400@Dual 400MH

NavCity

@navcitybrasil

/navcitybrasil

/navcityoficial

Conecte-se as nossa redes sociais e
acompanhe notícias, lançamentos e promoções

www.navcity.com.br